


# MONACO

# MONACO

## CONTENIDO:



Frente

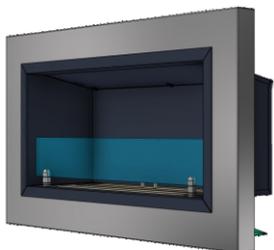

Manual




Funda



BUREAU VERITAS

Planta Industrial:  
Marcelo Torcuato de Alvear 4304  
Buenos Aires – Ciudadela

Telefonos:  
(+54 11) 4647-1960 | 2631-8149  
Cel: 11-3062-1338 | 11-2631-6357

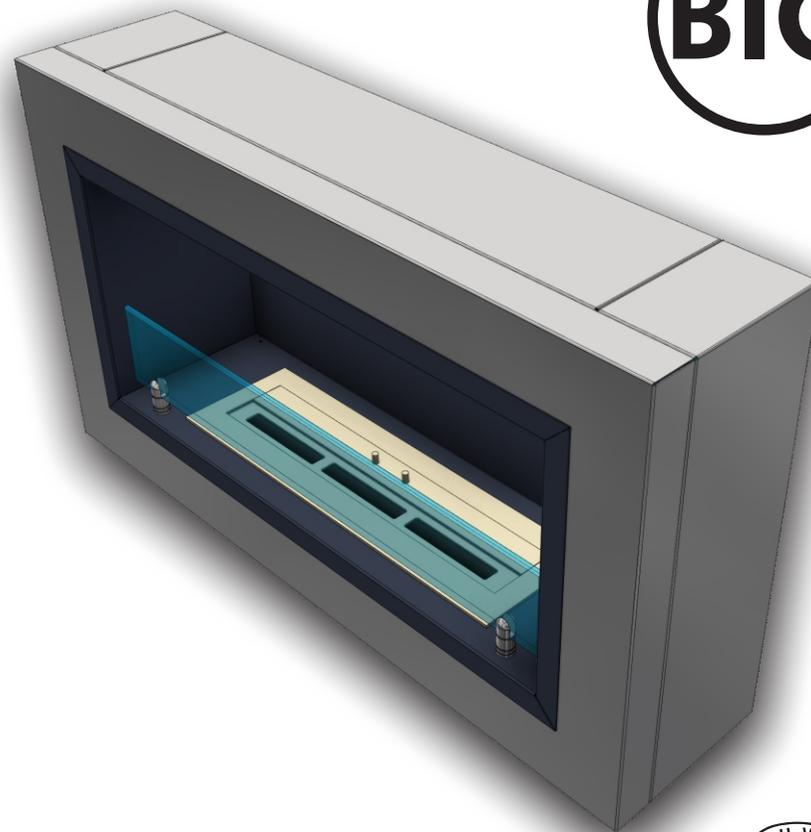

BUREAU VERITAS


## PREPARACION & MONTAJE:

Monaco BIO para colgar 90/140 black/inox


importante: quitar los polietilenos para facilitar el retiro del producto de la caja.

remover el vidrio que se encuentra en la parte trasera del calefactor.


utilizando los polietilenos de apoyo para evitar rayaduras en la base del calefactor, remover los tornillos torx (T-15) que se encuentran en el fondo del calefactor.

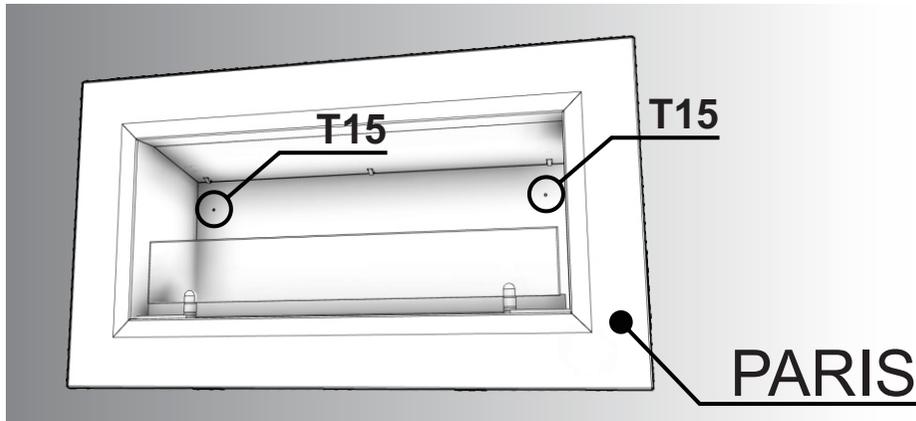


Deslizar hacia afuera para poder separar el frente de la funda gracias a unas correderas que existen en las patas internas del frente o cajón

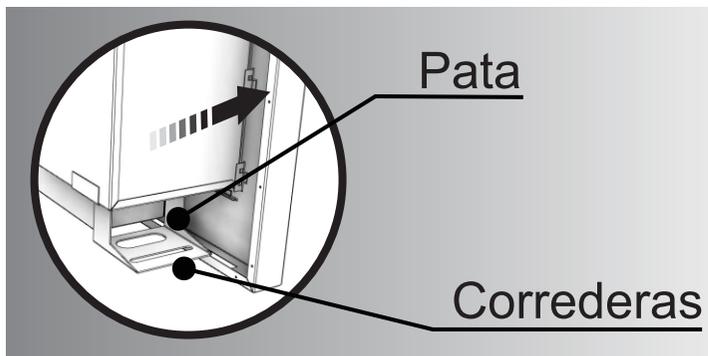

Aquí vemos los topes donde se deberán desplazar parejo de ambos lados para unir/separar la funda del frente/cajón del calefactor.

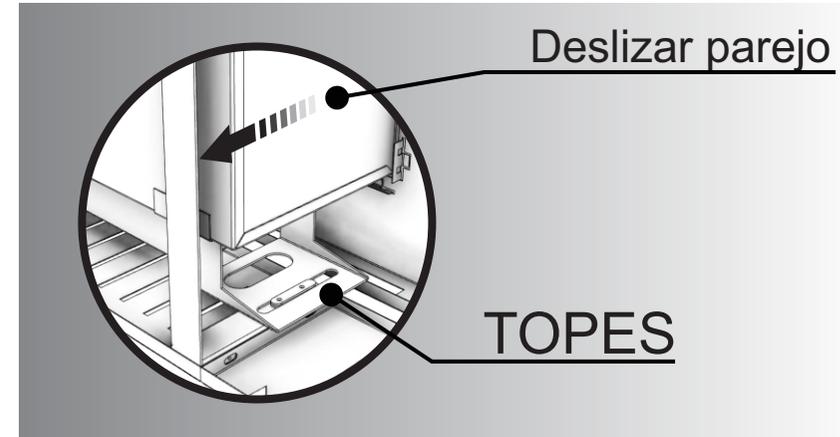

## AMURADO DE LA FUNDA:

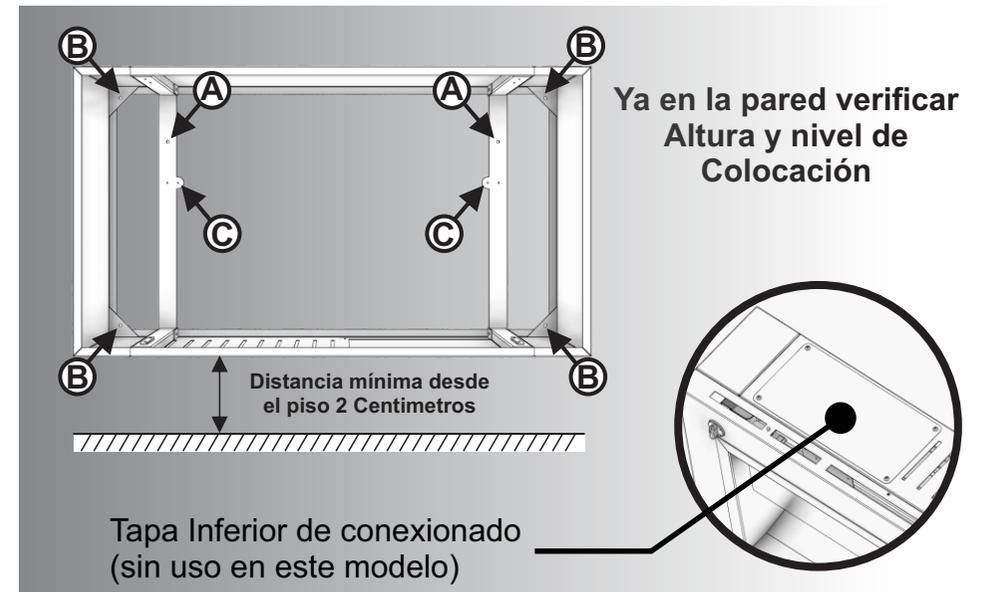

sujetar la funda con tarugos / tornillos en **A** y **B**

En **C**, en la pared hacer un pequeño orificio solo para que se introduzca parte del tornillo torx T-15 que sujeta el frente/cajón con la funda.