
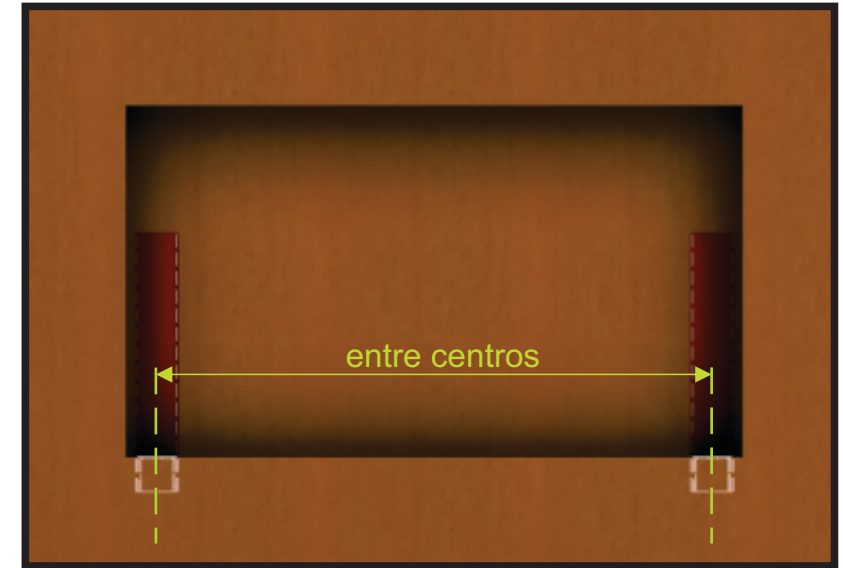


Instalación con ménsulas posteriores clásicas

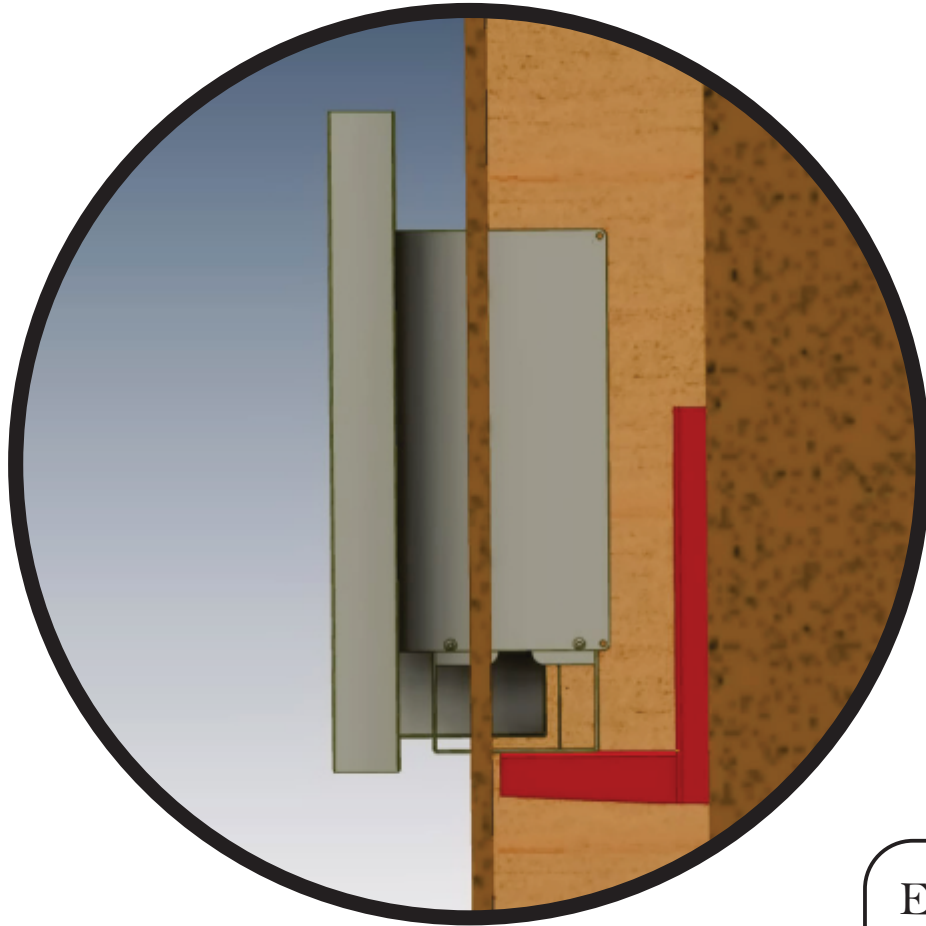

medidas mínimas del vano:

Paris 90 - 80cm x 41cm x 18cm de fondo

Medidas ubicación ménsulas:

entre centros de patas de apoyo 65cm



Paris 140 - 130cm x 47cm x 18cm de fondo

Medidas ubicación ménsulas:

entre centros de patas de apoyo 115mm

En este caso la instalación se realiza con mensulas comerciales standard instaladas en el fondo de su pared y ubicandolas para que apoyen las patas de la chimenea.

Instalación con ménsulas frontales

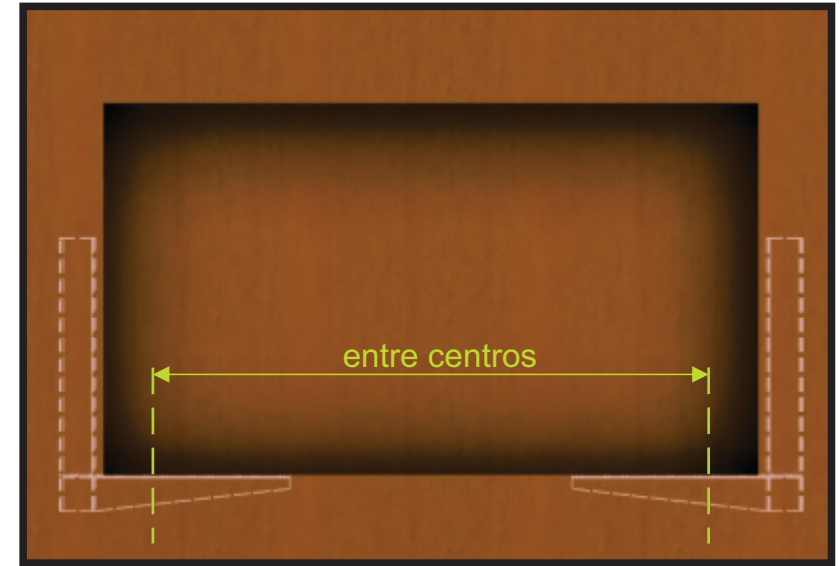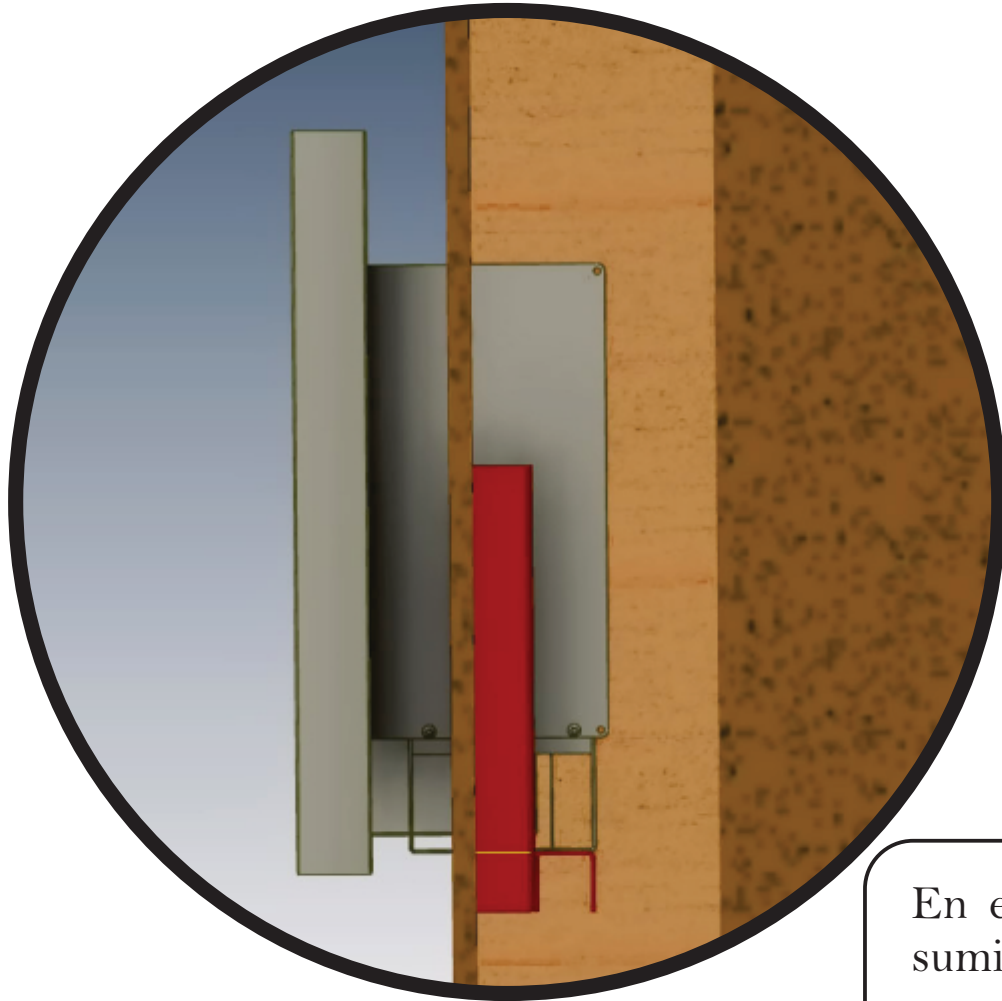

medidas mínimas del vano:

Paris 90 - 80cm x 41cm x 18cm de fondo

Medidas ubicación ménsulas:

entre centros de patas de apoyo 65cm

Paris 140 - 130cm x 47cm x 18cm de fondo



Medidas ubicación ménsulas:

entre centros de patas de apoyo 115mm

En este caso la instalación se realiza con mensulas frontales suministradas por nosotros que se fijan en el frente y permiten asegurar la chimenea en los brazos laterales de las mensulas.

Instalación con base interna

Se aconseja un corte en la base para una mejor aireación.

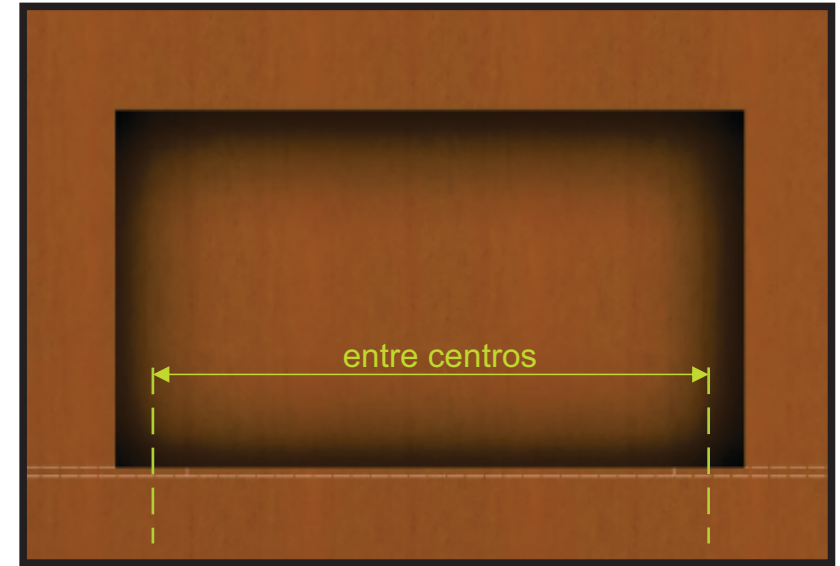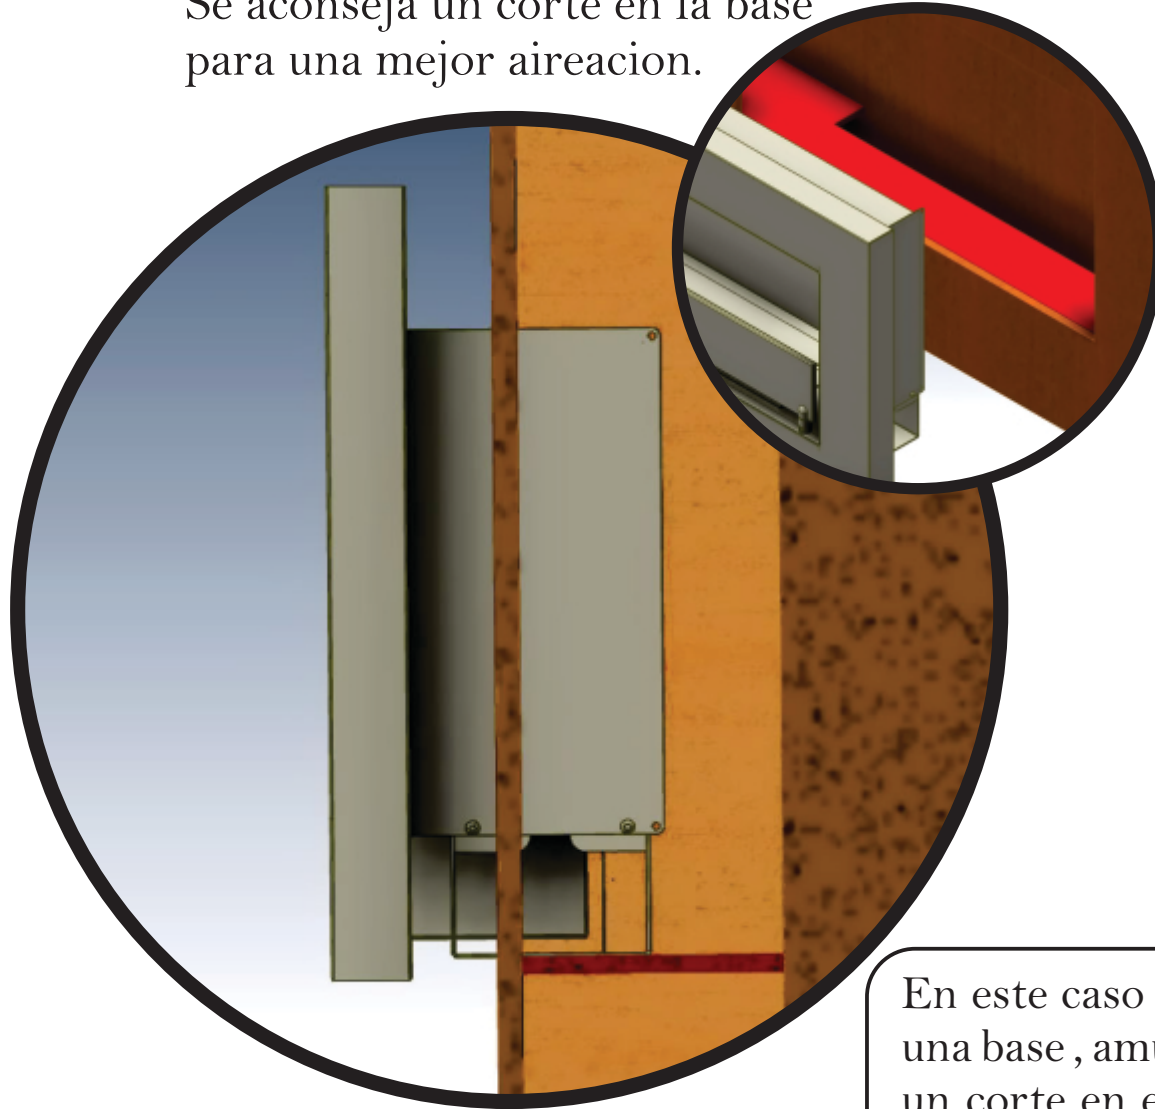

medidas mínimas del vano:

Paris 90 - 80cm x 41cm x 18cm de fondo

Medidas ubicación ménsulas:
entre centros de patas de apoyo 65cm

Paris 140 - 130cm x 47cm x 18cm de fondo


Medidas ubicación ménsulas:
entre centros de patas de apoyo 115mm

En este caso la instalación se realiza con el equipo apoyando en una base, amurando la chimenea al mismo, en este caso se sugiere un corte en el piso interno para permitir la circulación del aire internamente.

Instalación en vano (hueco) de pared

Bio Caldén tiene orificio inferiores en el marco para una convección natural, pero es aconsejable una entrada inferior

Se aconseja en todos los casos dejar una extracción del calor hacia arriba o hacia atras.

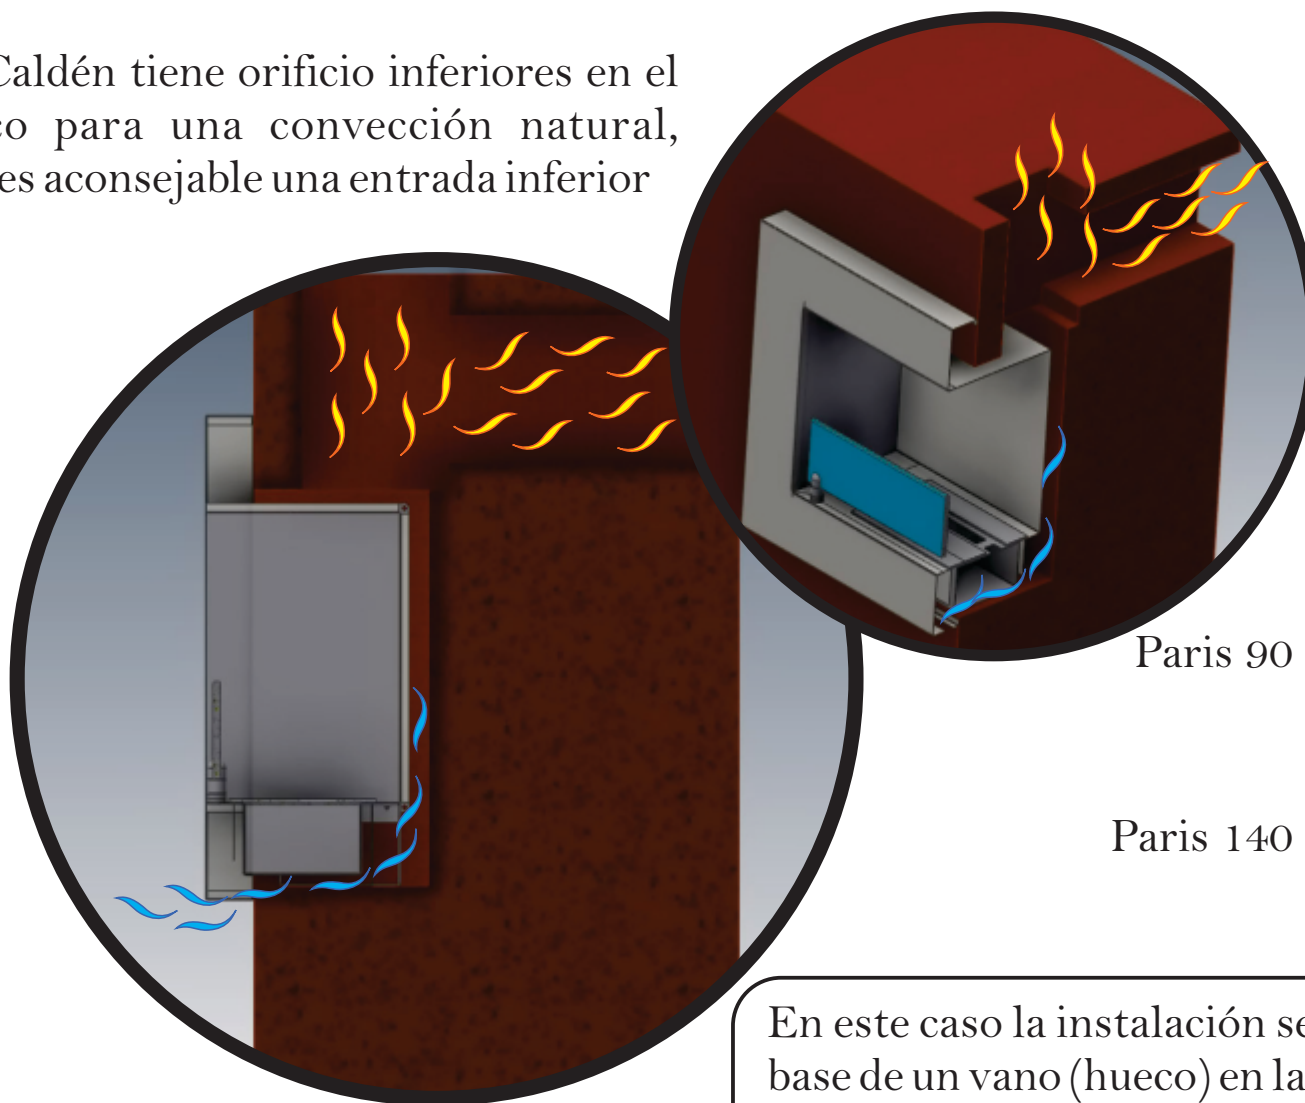

medidas mínimas del vano:


Paris 90 - 80cm x 41cm x 18cm de fondo

Medidas ubicación ménsulas:
entre centros de patas de apoyo 65cm

Paris 140 - 130cm x 47cm x 18cm de fondo

Medidas ubicación ménsulas:
entre centros de patas de apoyo 115mm

En este caso la instalación se realiza con el equipo apoyando en la base de un vano (hueco) en la pared.

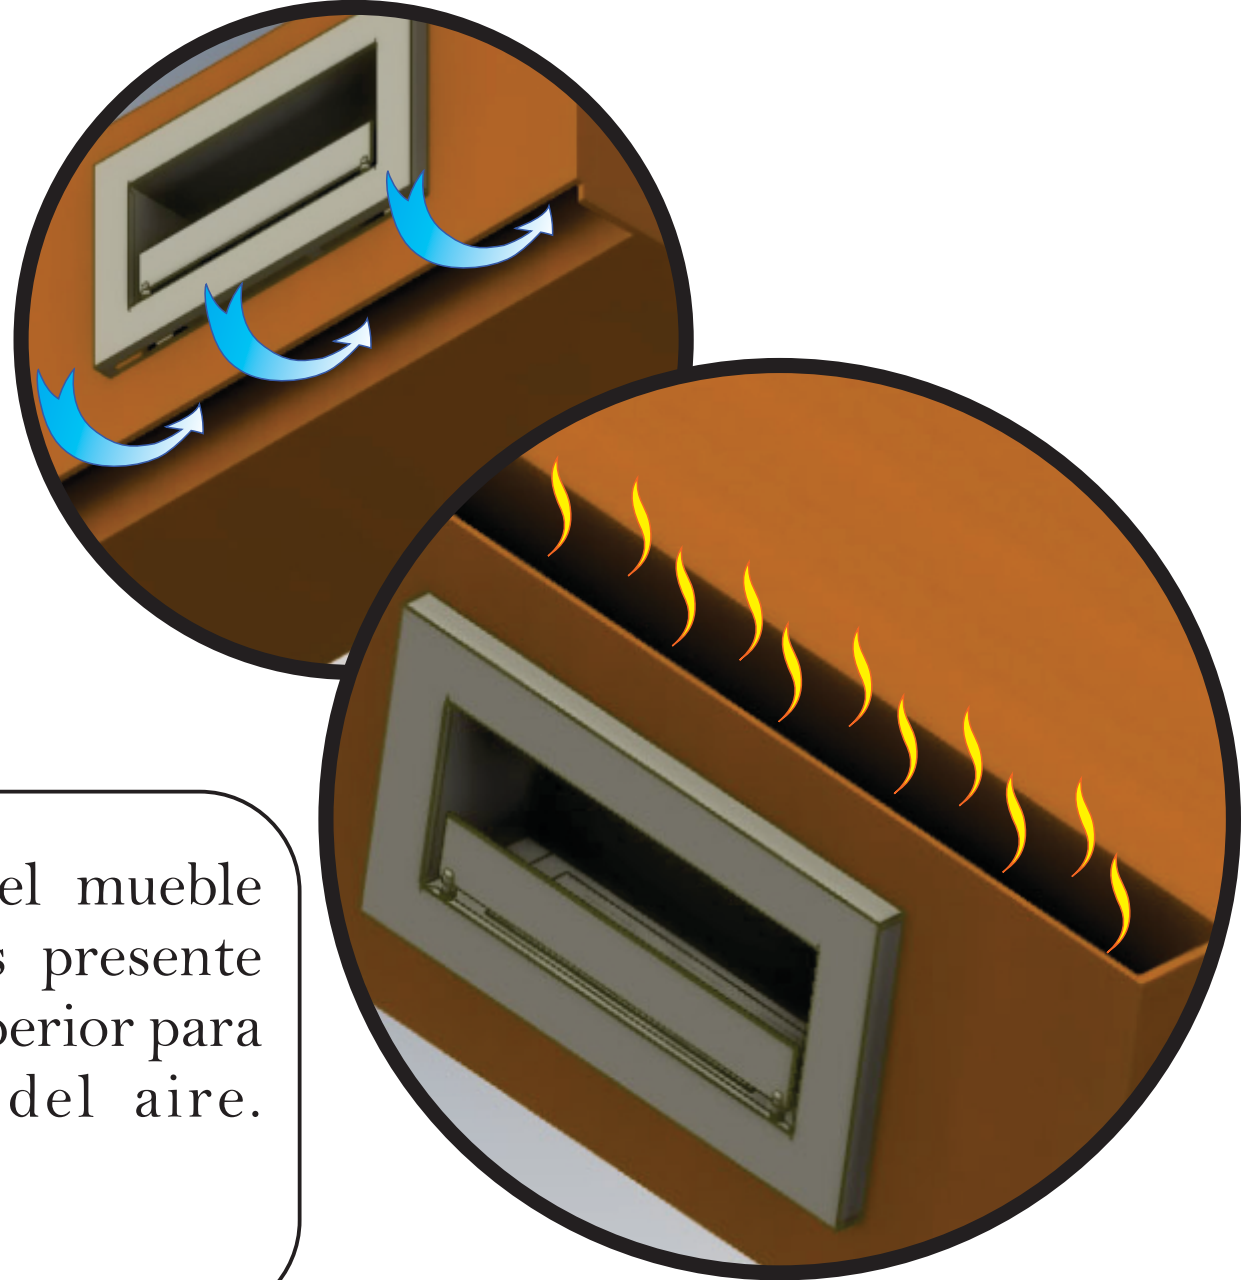

idealmente se aconseja que el mueble contenedor de las chimeneas presente una abertura inferior y una superior para una correcta circulacion del aire. (conveccion)